


# Bediening

## Activeer uw BEEM

Wanneer u de BEEM aanzet, duurt het tot 30 minuten voordat de BEEM de volledige temperatuur bereikt. Ook bij het uitschakelen kan het tot 40 minuten duren voordat de BEEM volledig is afgekoeld. Om uw BEEM te gebruiken is er een afstandbediening bijgeleverd die werkt als volgt:

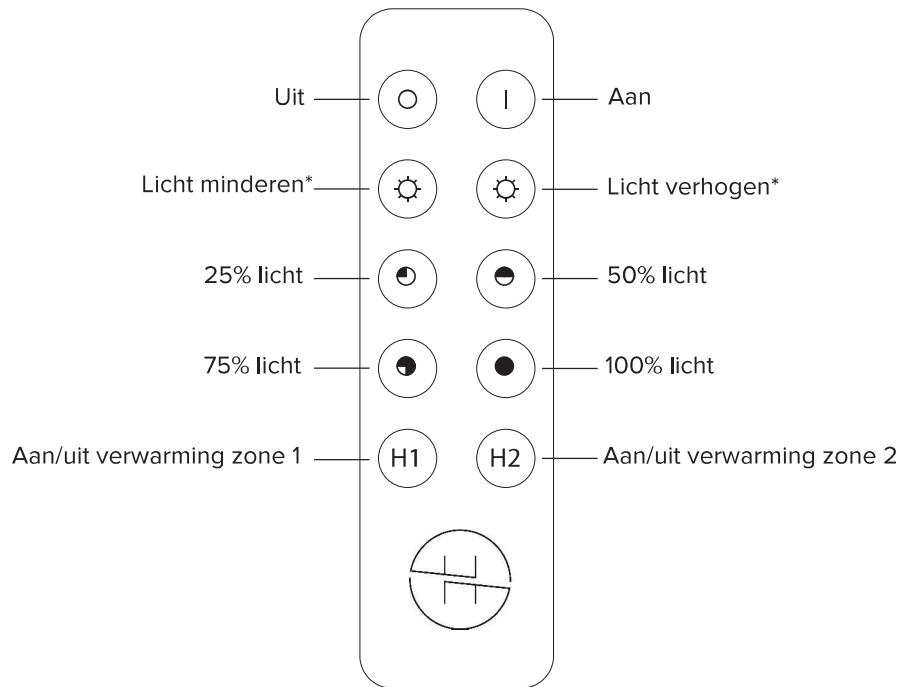

Bovenaanzicht

\* Deze knoppen lang indrukken.