


Bediening

Activeer uw DISC

Nadat u de stekker van de DISC in een geschikt stopcontact hebt gestoken, kunt u de DISC aanzetten. De rechter schakelaar (met low - 0 - high) schakelt de verwarming in. Op 'LOW' werken enkel drie zijverwarmers, op 'HIGH' werken alle 5 de zijverwarmers en de ronde onderaan. Op '0' wordt de verwarming uitgeschakeld. Wanneer u de DISC aanzet, duurt het tot 30 minuten voordat de DISC de volledige temperatuur bereikt. Ook bij het uitschakelen kan het tot 40 minuten duren voordat de DISC volledig is afgekoeld.

De linker schakelaar (met DIM - 0 - ON) schakelt de verlichting in.



Te vinden op de
achterzijde van uw
DISC

"DIM"


Bestuurt het licht met afstandbediening

"0" LIGHT UIT

Schakel het licht uit zonder
afstandbediening

"ON" LIGHT AAN

Schakelt het licht aan zonder
afstandbediening

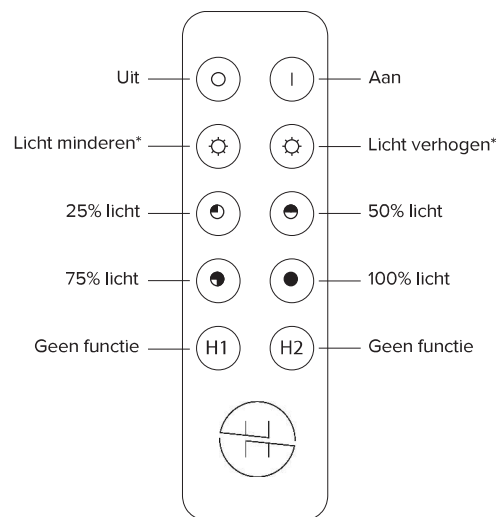

Bovenaanzicht

* Deze knoppen lang indrukken.