


# Bediening

## Activeer uw DOME

Nadat u de stekker van de DOME in een geschikt stopcontact hebt gestoken, kunt u de DOME aanzetten. De rechter schakelaar (met low - 0 - high) schakelt de verwarming in. Op 'LOW' werken enkel drie zijverwarmers, op 'HIGH' werken alle 5 de zijverwarmers en de ronde onderaan. Op '0' wordt de verwarming uitgeschakeld. Wanneer u de DOME aanzet, duurt het tot 30 minuten voordat de DOME de volledige temperatuur bereikt. Ook bij het uitschakelen kan het tot 40 minuten duren voordat de DOME volledig is afgekoeld.

De linker schakelaar (met DIM - 0 - ON) schakelt de verlichting in.

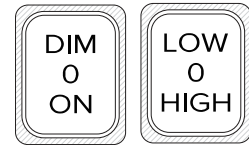

Te vinden op de  
achterzijde van uw  
DOME

## "DIM"


Bestuurt het licht met afstandbediening

## "O" LICHT UIT

Schakel het licht uit zonder afstandbediening

## "ON" LICHT AAN

Schakelt het licht aan zonder afstandbediening

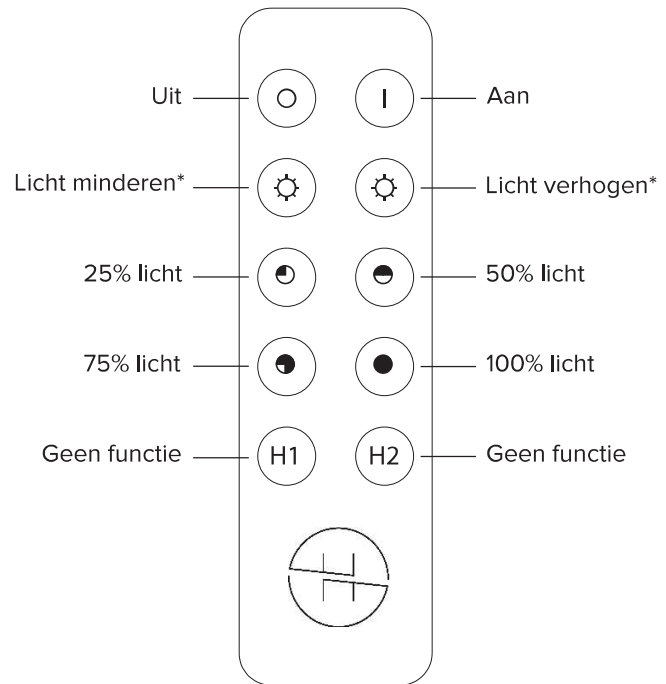

Bovenaanzicht

\* Deze knoppen lang indrukken.